

チャイム音登録、変更方法

1、操作の概略


- 1)、受信機のコンセントをさし、電源スイッチを入れます。



受信機右横のREDランプが緑色の点灯をします。

〔注:受信機側面のボリュームつまみを上げて音がするようにしてください。〕

- 2)、受信機下部のふたを引いて開けてます。

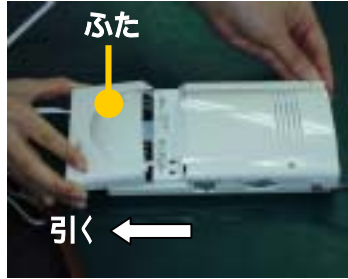

- 3)、内部の登録ボタンを押します。




この時、ピンポーンのチャイム音と共にLEDランプが緑、赤の交互点滅となり登録モードの1chに入ります。



この登録ボタンを更に押しつづけると音が変わり同時にchが違っていきます

- 1ch ... ピンポーン
- 2ch ... ピピッ、ピピッ
- 3ch ... プルプル
- 4ch ... ポロロン

交互点滅




更に押しつづけるとプーという音と共に通常モードになりLEDランプが緑の点灯に戻ります。



チャイム音の登録、変更、消去はこの登録モード時に行います。

➤ 詳細は2、3、をご覧ください。◀

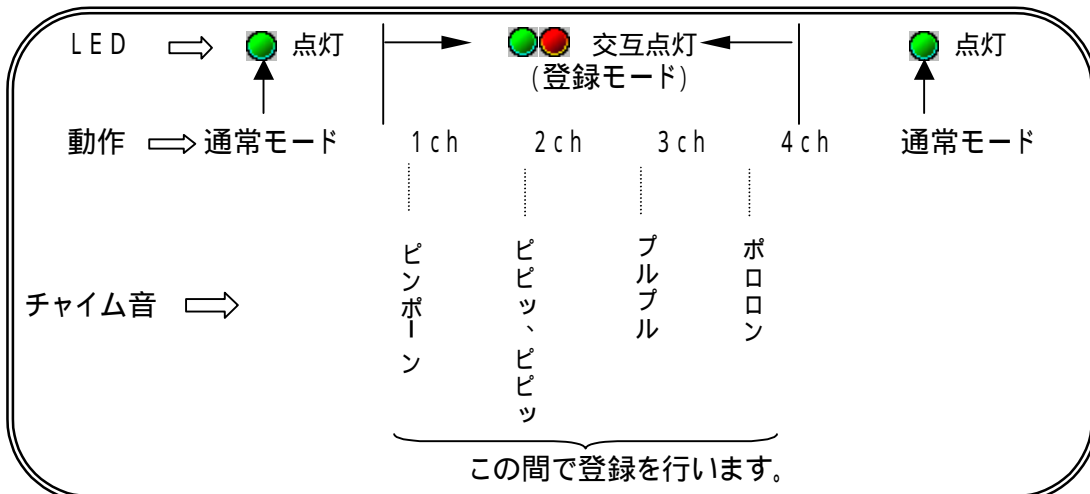

2、新しいマットを登録する場合

好みのチャイム音のchへ送って
そこでマットを踏んで登録します。

例)新しいマットを2ch(ピピッ、ピピッ)で
登録する。

・ 通常モード(LED緑点灯)



・ 登録ボタン2回押す




この時チャイム音 **ピピッ、ピピッ**

ピンポーン

ピピッ、ピピッ


LEDランプは緑、赤交互点滅

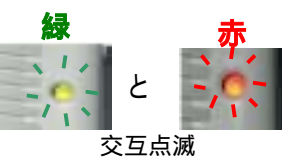

・ **マットを踏む**




再度チャイム音 **ピピッ、ピピッ**
この時、LEDが赤点灯6秒します。



約5秒点灯

・ **登録ボタン**を繰り返し押していき
通常モードへ



ボタンを押して



緑点灯状態へ

・ 以上で登録作業終了です。
再度、**マットを踏んで**登録した
チャイム音が鳴るか確認下さい。



3、チャイム音を変更する場合

今お使いになっているマットのチャイム音を
変更する場合。

例)1ch(ピンポーン)から2ch(ピピッ、ピピッ)に
変更する。

・ 通常モード(LED緑点灯)




・ マットを踏んでどのチャイム音
が登録されているか確認する。



- ・登録ボタン**1回**押す

この時チャイム音 ピンポーンと
鳴ってLEDランプが緑、赤の
交互点滅になり登録モードの
1chに入ったことを知らせます。

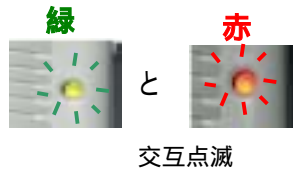

- ・登録ボタンの隣にある
消去ボタンを押し続けると「ブー」
というブザー音になります。

これで1chの登録が消去されます。

(後は登録方法と同じやりかたです)

- ・登録ボタンもう**1回**押す

ピピッ、ピピッの2chに移行します。




- ・**マット**を踏む

再度チャイム音 **ピピッ、ピピッ**
この時、LEDが赤点灯6秒します。



- ・**登録ボタン**を押していき
通常モードへ



- ・マットを踏んで変更したチャイム音
が登録されているか確認する。



注：登録の際、マットを踏んでもブーという音がして
登録が出来ない場合は、変更前の消去ができて
いない可能性があります。再度消去を行ってください。

* ご不明な点がございましたら以下へご連絡下さい。

マルヤス工業(株) 第1開発グループ
TEL 0564 - 34 - 1528
小幡・西川